

Beiblatt Rohbauträger Z160-RBT


Verwendung des Rohbauträgers Z160-RBT

Statt durch eine Kernlochbohrung kann das Fixrohr des SEVi 160 auch mittels Rohbauträger Z160-RBT in die Wand eingesetzt werden.

1. Erstellen der Wandöffnung für den Rohbauträger in der Außenwand von 250 x 250 mm.
2. Montage von einem oder mehreren Rohbauträgern (je nach Wandstärke) analog der Einbauanleitung Fixrohr. **Gefälle von 1-2% nach außen beachten! Fixrohr vor der Fixierung einsetzen und mit einem für PP und EPS geeigneten Montagekleber im Rohbauträger fixieren!**
3. Rohbauträgerflächen **anputzen bzw. den Wänden angleichen**
Rohrüberstände entsprechend 3.2.2 kürzen (Innen: bündig, Außen: nur das Fixrohr **je nach Modell** überstehen lassen, Putzdicken beachten!).

Rohrüberstände außen nach Modell:

SEVi 160/SEVi 160 Duo:	5 mm
SEVi 160 U:	30 mm
SEVi 160 CE:	70 mm
SEVi 160 L:	110 mm
SEVi 160 R:	beide Seiten bündig!

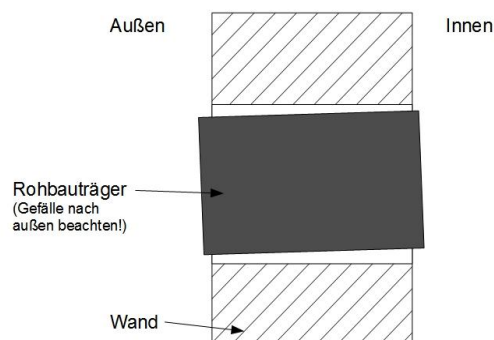

Achtung!

Nach der Montage müssen die Stirnflächen des Rohbauträgers durch Putzarbeiten o. Ä. den Wänden angepasst werden!

innovativ... ökologisch... hocheffizient