


# Montage Edelstahl - Spiralrohr

Keine Sonderwerkzeuge – schnell und sicher

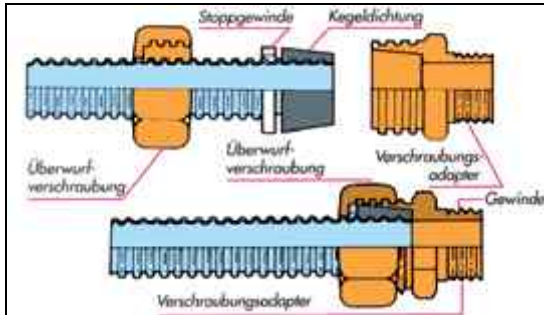

## Montagefolge:

1. Installationsmaß anzeichnen, Rohr trennen und Rohrende entgraten.
2. In Reihenfolge:  
Überwurfverschraubung, Stoppgewinde und Kegeldichtung auf das Rohrende aufbringen.  
Zu beachten: Das Rohrende steht 2 mm vor der Kegeldichtung
3. Kegelgraphitdichtung in das Gegenstück einführen.
4. Überwurfverschraubung fest anziehen.
5. Bei Verlegung des Spiralrohres auf Ausdehnungsmöglichkeiten achten.
6. Die Formstücke müssen zugfest montiert werden.
7. Rohrbefestigung mindestens 20 cm vor oder hinter einem Formstück montieren.