


## Wichtige Hinweise auf einen Blick!

Bitte vor Montage die Anleitungen beachten!

- **Gefälle nach außen beachten!** Fixrohr oder Rohbauträger mit Gefälle nach außen montieren, damit anfallendes Kondensat ablaufen kann!

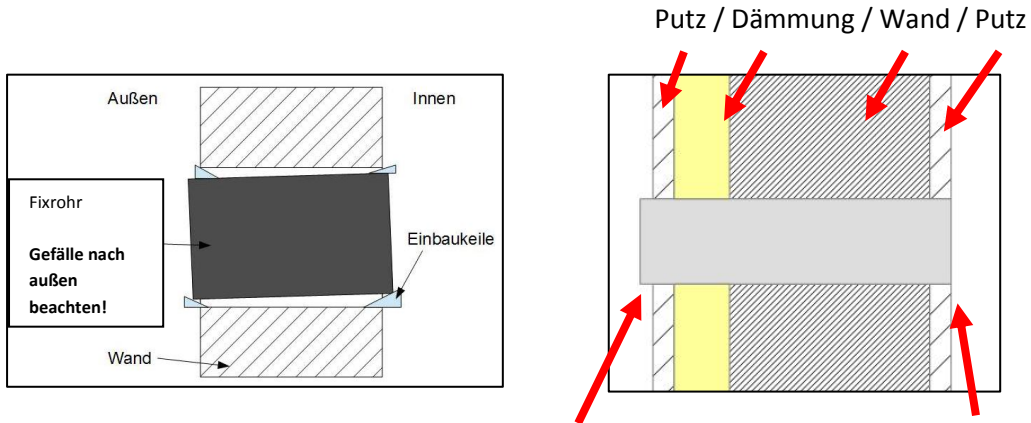



**Überstand außen beachten!**

(je nach Modell -> siehe Montageanleitung!)

**Innen putzbündig**

(Putzdicken beachten, insbesondere bei Wandheizungen!)

- **Innen- und Außenabdeckung**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wetterschutzhaube &gt; Quellband!</b></li> </ul>  <p>Unterteil (Rückseite)      Oberteil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Innenblende</b></li> </ul> <p><b>Montage der Innenblende</b> Die <b>Öffnung</b> der Innenblende zeigt nach <b>oben!</b></p> <p><b>Vorteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Behaglichkeit/Vermeidung von Zugluft</li> <li>- geringere Geräuschentwicklung im Raum</li> </ul> 
---	--

- **Kabel / Elektrik - sternförmige Verdrahtung beachten!**

